

Heizstift HS001-0000

Grundsätzlich sind Gegenstände und Materialien, die der Abnutzung durch Gebrauch unterliegen, von der Garantie ausgeschlossen. Der Heizstift HS001-0000 ist ein solcher Gebrauchsgegenstand.

1.0 Garantie

Sie erhalten einen Garantieaustausch, wenn bei Ihrer Wareneingangskontrolle festgestellt wird, daß der Heizstift nicht funktionsfähig ist.

2.0 Garantiausschluß

Sie erhalten keine Garantie nach Erstgebrauch bei:

- 2.01 beschädigtem Korkgriff (zum Teil oder ganz abgebrochen oder gekürzt, gequetscht, abgeschliffen, verschmutzt, siehe 3.01)
- 2.02 verbogene Heizung, die nicht dem Auslieferungszustand entspricht
- 2.03 abgebrochene Heizung
- 2.04 abgeschliffene Heizung (Durchmesser)
- 2.05 Länge der Heizung verkürzt (Teil abgetrennt)
- 2.06 Heizung gequetscht (z.B. durch Hammer, Zange o.ä.)
- 2.07 Wackelkontakt in der Heizung oder in der Leitung (siehe 3.02)
- 2.08 aus dem Anschlußstecker herausgerissene Anschlußleitung (siehe 3.03)
- 2.09 beschädigter oder defekter Anschlußstecker (siehe 3.04)
- 2.10 beschädigte oder durch Hitze von außen verschmorte Anschlußleitung

3.0 Reparaturmöglichkeiten

- 3.01 durch eine neue Korkhülse KG001-0000 kann der Heizstift wieder betriebsbereit gemacht werden (siehe 4.0).
- 3.02 ein Wackelkontakt in der Leitung kann je nach Position des Fehlers evtl. durch Neuanschluß wieder behoben werden.
- 3.03 der Stecker kann neu angeschlossen werden
- 3.04 der Stecker kann ersetzt werden


4.0 Auswechseln der Korkhülse

- 4.01 Die Korkhülse darf zum Auswechseln nicht über den Heizstab nach unten geschoben werden. Der Sitz für die Instrumente würde beschädigt (Schränkung im Heizstab).

1.



2.

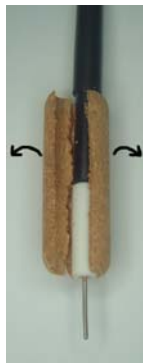

3.



- 1. Kork der Länge nach aufschneiden
- 2. Kork seitlich zu beiden Seiten abbrechen
- 3. Neuen Kork von vorne aufschieben

Wir möchten zum Schluß darauf hinweisen, daß alle unsere Produkte unter fortlaufender Kontrolle gefertigt und vor dem Versand einer Endkontrolle / Prüfung unterzogen werden und nur geprüfte Ware uns verläßt.